

Kit de raccordement pour installation d'une table de coupe à réglage électrique de hauteur de coupe

Merci d'avoir acheté ce kit de raccordement STIGA-STORE, que nous avons créé dans le but de vous offrir la possibilité de monter les tables de coupe actuelles, presque toutes à réglage de hauteur de coupe électrique, sur votre machine non équipée de l'interrupteur et de la prise nécessaires.

Ceci n'est pas une pièce d'origine STIGA, nous avons créé ce kit car il n'existe pas chez le fabricant.

Ce kit comprend :

- câblage standard pour Stiga Park ou Park compact.
- prise de raccordement de table, plaque support et vis de fixation.
- interrupteur deux directions de commande de la table de coupe
- colliers plastique de fixation du câblage.

Conseils d'aide au montage :

Il est nécessaire d'avoir certaines bases en mécanique pour réaliser cette adaptation. Si vous n'avez pas les capacités nécessaires à la réalisation de ce travail, confiez le à un professionnel.

Démontez les parties de carrosserie nécessaires pour avoir accès au châssis à l'avant pour y installer le support de la prise et les capots qui couvrent la colonne de direction pour les Park Compact, ou le panneau latéral de la console à côté du siège pour les Park afin de pouvoir installer et raccorder l'interrupteur de commande. (voir photos ci-dessous)


Placez le câblage de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé par une courroie, une poulie ou la chaleur de l'échappement du moteur.

Ne tendez pas trop le câblage au niveau de l'articulation du tracteur pour les Park, afin qu'il ne soit pas sous forte tension quand vous tournez le volant à fond.

Fixez le à l'aide des colliers plastique au châssis ou aux câbles existants.



Les raccordements électriques sont à effectuer selon le schéma suivant :

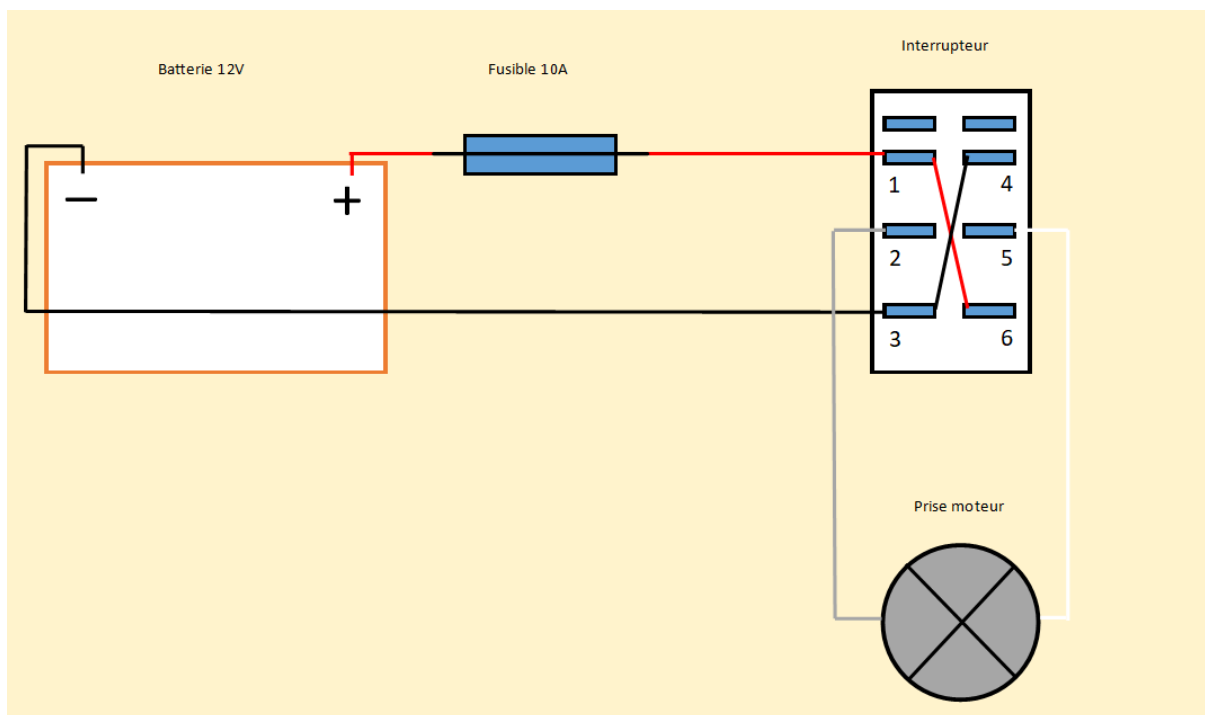

La prise de table de coupe sera fixée sur le nez avant droit du châssis, à l'aide de la patte de fixation fournie. Sur certains modèles, il faudra faire une découpe dans le pare-choc pour le passage du câble.

L'interrupteur sera fixé sur le tableau de bord, à l'endroit prévu par le constructeur pour les PARK avec console à droite du siège, ou à côté du volant sur les PARK COMPACT et PARK ancien modèle.
(pour cela, vous devrez réaliser un perçage rectangulaire de 21x38mm)



